


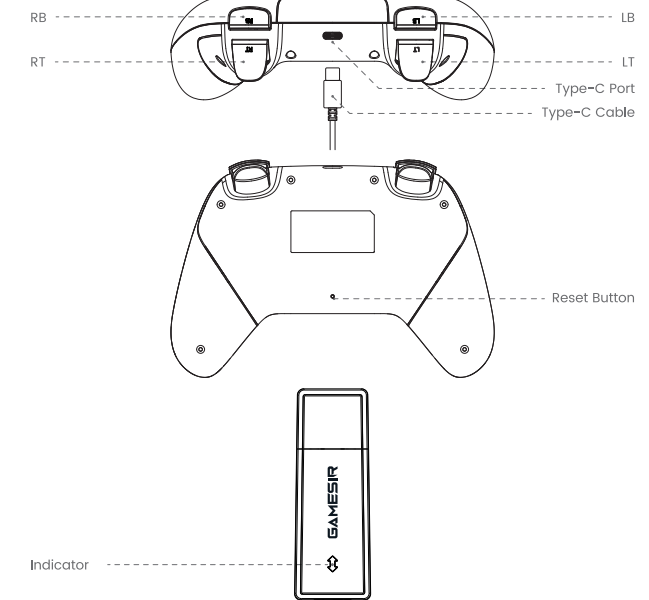

PACKAGING CONTENTS: Nova Lite 1, USB Receiver 1, Certification 1, PP box 1.

- REQUIREMENTS: Windows 7/10 or above, Android 8.0 or higher, iOS 13 or above.
FEATURES: Menu Button, ScreenShot Button, ABXY Buttons, Left Stick, Right Stick, D-Pad, M-Button, R3, R2, R1, LT, RT, Type-C Port, Type-C Cable, R3, R2, R1, LT, RT, Type-C Port, Type-C Cable, R3, R2, R1, LT, RT, Type-C Port, Type-C Cable.




LED-Anzeige, Kopplungsleuchte, Indikator, Pairing Button.



PAKETINHALT: Nova Lite 1, USB-Empfänger 1, Zertifizierung 1, PP-Kasten 1.

- ANFORDERUNGEN: Windows 7/10 oder höher, Android 8.0 oder höher, iOS 13 oder höher.
MERKMALE: Menü-Taste, Bildschirm-Taste, ABXY-Tasten, linke Joystick, rechte Joystick, D-Pad, M-Taste, R3, R2, R1, LT, RT, Typen-C-Anschluss, Typen-C-Kabel, R3, R2, R1, LT, RT, Typen-C-Anschluss, Typen-C-Kabel, R3, R2, R1, LT, RT, Typen-C-Anschluss, Typen-C-Kabel.

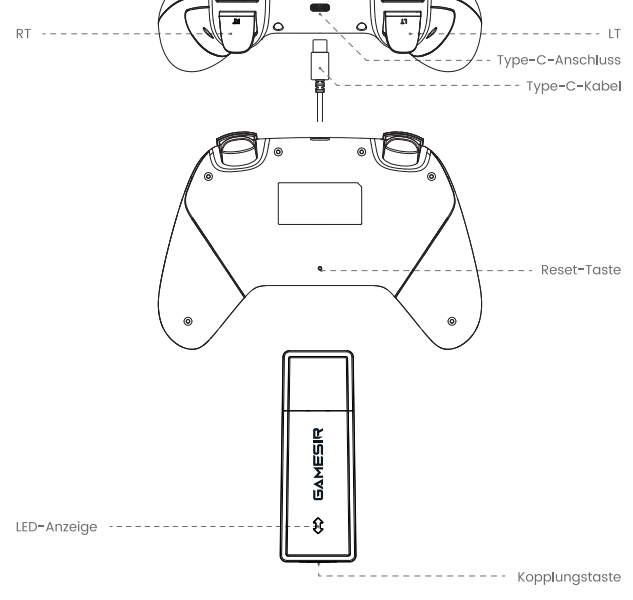


LED-Anzeige, Kopplungsleuchte, Indikator, Pairing Button.



CONTENU: Nova Lite 1, Récepteur USB 1, Certification 1, Boîte en PP 1.

- APPARELS COMPATIBLES: Windows 7/10 ou version supérieure, Android 8.0 ou version supérieure, iOS 13 ou version supérieure.
RÉQUISITS: Windows 7/10 ou supérieur, Android 8.0 ou supérieur, iOS 13 ou supérieur.

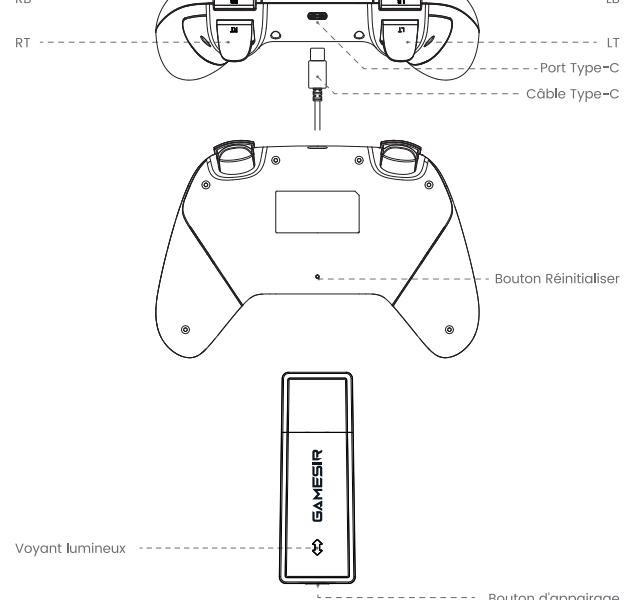


Voyant lumineux, Bouton d'appairage, Indicateur, bouton de démarrage.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Nova Lite 1, Ricevitore USB 1, Certificazione 1, Copia di PP 1.

- REQUISITI: Windows 7/10 o superiore, Android 8.0 o superiore, iOS 13 o superiore.
LAYOUT DEL DISPOSITIVO: Pulsante Menu, Pulsante Screenshot, Pulsante ABXY, Levetto sinistra, Levetto destra, D-tasti direzionali, Pulsante M.

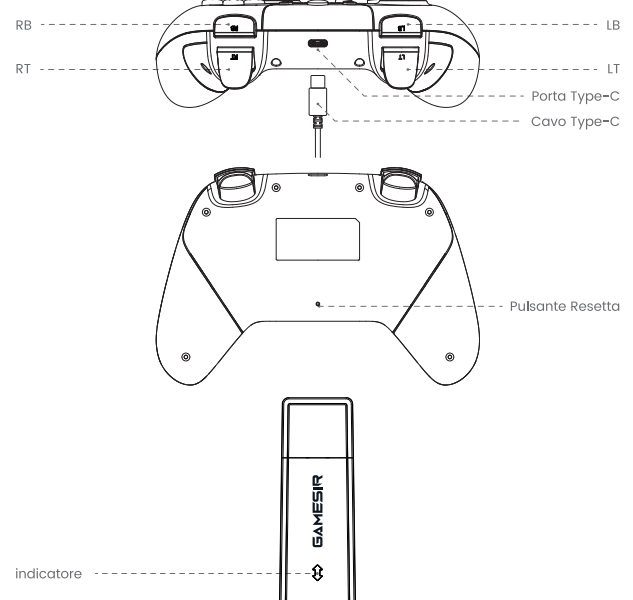


Indicatore, pulsante di abbinamento, Pulsante Bessito.



CONTENIDO DEL PAQUETE: Nova Lite 1, Receptor USB 1, Certificación 1, Copia de PP 1.

- REQUISITOS: Windows 7/10 o superior, Android 8.0 o superior, iOS 13 o superior.
DISEÑO DEL DISPOSITIVO: Botón de menú, Botón de captura de pantalla, Botones ABXY, Palancas joystick, Botón de inicio, Botón de pausa, Botón de selección, Botón de acción, Botón de inicio, Botón de pausa, Botón de selección, Botón de acción.

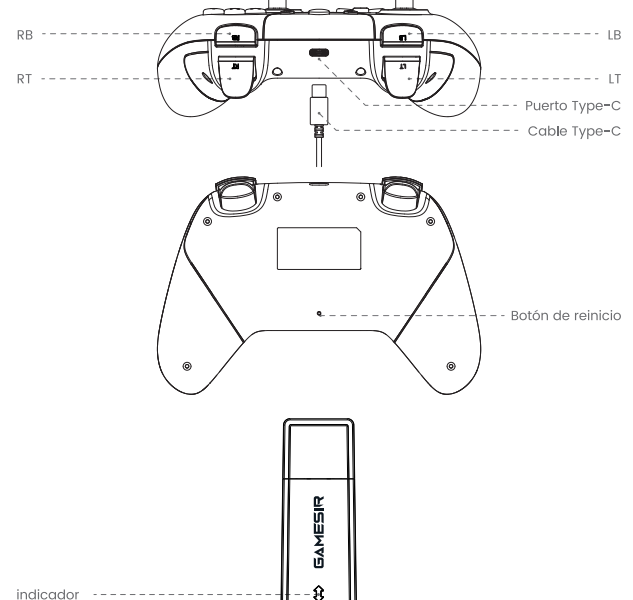

Indicador, botón de emparejamiento, Botón de inicio.

BASIC FUNCTIONS

Table with 2 columns: Indicators and Instructions. Rows include Reconnection Status, Pairing Status, Connected Status, and Sleep Status.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Power On: Short Press Home button or combination buttons (A/B/X/Y + Home).
Manual Power Off: Press Home button for 5 seconds.
No activity: 10 minutes.
When the controller is charging mode 3 minutes.

HOME BUTTON STATUS

Table with 4 columns: Color, Mode, Connection Method, Supported System Platform. Rows include Blue, Green, Red, and Yellow.

RECEIVER CONNECTION TUTORIAL

- 1. Insert the Home-Longrange into the USB port of the receiver to be connected.
2. When the Home-Longrange is lit blue, at this point, the receiver indicator will flash regularly.
3. When the Home-Longrange is lit red, the receiver indicator will flash regularly.

PC CONNECTION TUTORIAL

- 1. Connect the USB-C cable to connect the controller to the PC.
2. When the receiver indicator flashes, the controller's indicator stays green.

BLUETOOTH CONNECTION

- 1. When the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue.
2. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

- 1. On the Switch main screen, go to "Controllers", then select "Change Grip / Order", and wait 10 seconds.
2. When the controller powered off, briefly press the Y+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes red.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

- 1. With the controller powered off, briefly press the A+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes yellow.
2. When the Home indicator displays a steady yellow light, it indicates a successful connection.

IOS CONNECTION TUTORIAL

- 1. With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes blue.
2. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection.

ADVANCED TUTORIAL

TURBO SETTINGS

- 1. Set Turbo: Hold the M button and then press the button you want to set for turbo to activate.
2. Clear turbo function for all buttons: Double-click the M button.

BUTTON COMBINATIONS

Table with 2 columns: Button Combinations and Descriptions. Rows include M + D-Pad Up/Down, Hold the M + A buttons for 2s, etc.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

- 1. When the controller is turned on, hold the L and R buttons until the Home button starts to vibrate.
2. Press L & RT for the maximum turbo 3 times. Rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the A button.

CONTROLLER RESET

- 1. If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a penpoint to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

PLEASE READ THESE PRECAUTIONS CAREFULLY

- 1. Do not use the product near fire.
2. Do not use the product near high temperatures.
3. Do not use the product near water.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

THIS PRODUCT IS A PRODUCT OF ELECTRIC/ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) and should be disposed of accordingly.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE FCC WARNINGS: This device may cause harmful interference and (2) this device may accept any interfering radio frequency signals.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE

CE DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE: This device complies with the requirements of the CE Directive.

GRUNDLEGEDE FUNKTIONEN

Table with 2 columns: Verbindungsstatus and Anweisungen. Rows include Wiederverbindungsmodus, Paarungsstatus, Verbundungsstatus, and Schlafstatus.

BEDEIENUNGSANWEISUNGEN

- Einrichten: Kurzes Drücken Home-Taste oder Kombinationsstasten drücken (A/B/X/Y + Home).
Manuelles Ausschalten: Drücken Home-Taste für 5 Sekunden.

STATUS DER HOME-TASTE

Table with 4 columns: Farbe, Modus, Verbindungsmethode, Unterstützte Systemplattformen. Rows include Blau, Grün, Rot, and Gelb.

TUTORIAL ZUR EMPFÄNGERVERBINDUNG

- 1. Stecken Sie den Home-Longrange in den USB-Anschluss des Geräts, das verbunden werden soll.
2. Wenn der Home-Longrange leuchtet rot, drückt sich auf X+Home, bis die grüne LED des Controllers aktiviert ist.
3. Der Controller befindet sich nun im Kopplungsmodus und wartet darauf, mit dem Nova Lite-Longrange gekoppelt zu werden.

PC VERBINDUNG TUTORIAL

- 1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um den Controller mit dem PC zu verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige des Controllers durchgehend grün.

BLUETOOTH VERBINDUNG

- 1. Drücken Sie das ausgeschaltete Controller kurz die Tasten B+Home, bis die Home-Anzeige schnell gelb blinkt.
2. Wenn die Home-Anzeige ein gleichmäßiges gelbes Licht zeigt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

SWITCH VERBINDUNG TUTORIAL

- 1. Auf dem Switch-Hauptbildschirm zu "Controllern", wählen Sie dann "Griff/Ordnung ändern" und warten Sie 10 Sekunden ab.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Tasten Y+Home, bis die Home-Anzeige schnell rot blinkt.

ANDROID VERBINDUNG TUTORIAL

- 1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Tasten A+Home, bis die Home-Anzeige schnell gelb blinkt.
2. Wenn die Home-Anzeige ein gleichmäßiges gelbes Licht zeigt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

IOS VERBINDUNG TUTORIAL

- 1. Drücken Sie das ausgeschaltete Controller kurz die Tasten A+Home, bis die Home-Anzeige schnell gelb blinkt.
2. Wenn die Home-Anzeige ein gleichmäßiges gelbes Licht zeigt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

ERWEITERTE TUTORIAL

TURBO-EINSTELLUNGEN

- 1. Turbo einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die Sie Turbo einstellen möchten.
2. Turbo-Funktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.

KNOPF-KOMBINATIONEN

Table with 2 columns: Kombinationen und Anweisungen. Rows include M + D-Pad nach oben/unten, Halte die M + A-Taste für 2s, etc.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

- 1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die L und R-Tasten gedrückt, bis die Home-Taste beginnt zu vibrieren.
2. Drücke L & RT für ihr maximales Turbo 3-mal. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke Sie dann erneut die A-Taste.

CONTROLLER-NEUSTELLUNG

- 1. Wenn Sie auf unresponsive Controller-Knöpfe stoßen, können Sie ein kleines Objekt, das die Größe eines Federkopfes hat, um den Controller zurückzusetzen, indem Sie auf den kreisförmigen Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers drücken.

LESEN SIE BITTE DIESE VORSICHTSMAßNAHMEN GEBÄHRAM

- 1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von hohen Temperaturen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

THIS PRODUCT IS A PRODUCT OF ELECTRIC/ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) and should be disposed of accordingly.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE FCC WARNINGS: This device may cause harmful interference and (2) this device may accept any interfering radio frequency signals.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE

CE DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE: This device complies with the requirements of the CE Directive.

FONCTIONS DE BASE

Table with 2 columns: Mode de connexion and Instructions. Rows include Voyant lumineux, Clignotement lent, Clignotement rapide, and Fixe.

INSTRUCTIONS D'OPERATION

- Allumer: Appuyer sur le bouton Accueil ou sur la combinaison de boutons (A/B/X/Y + Home).
Bouton manuellement: Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes.

STATUT DU BOUTON ACCUEIL

Table with 4 columns: Couleur, Modus, Methode de connexion, Plateforme de systeme d'exploitation. Rows include Bleu, Vert, Rouge, and Jaune.

TUTORIEL SUR LA CONNEXION DU RECEPTEUR

- 1. Insérer le dongle Nova Lite dans le port USB de l'appareil à connecter.
2. Lorsque le dongle Nova Lite est allumé, le voyant lumineux du récepteur clignote dans une couleur régulière.
3. Lorsque le dongle Nova Lite est allumé, appuyez sur les boutons X+Accueil jusqu'à ce que le voyant vert clignote régulièrement.

PC CONNEXION TUTORIAL

- 1. Utilisez le câble USB-C fourni avec le produit pour connecter le contrôleur au PC.
2. Lorsque l'indicateur du récepteur clignote, l'indicateur du contrôleur reste allumé en vert.

CONNEXION BLUETOOTH

- 1. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez brièvement sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote en bleu.
2. Lorsque la LED Bluetooth du PC et de l'adaptateur Bluetooth est allumée, appuyez sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote régulièrement.

SWITCH CONNEXION TUTORIAL

- 1. Sur l'écran principal de la Switch, appuyez sur B+Menu et sélectionnez "Changer le grip/ordre".
2. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez brièvement sur les boutons Y+Home jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote régulièrement.

ANDROID CONNEXION TUTORIAL

- 1. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez brièvement sur les boutons A+Home jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote régulièrement.
2. Lorsque la LED Bluetooth du téléphone et de l'adaptateur Bluetooth est allumée, appuyez sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote régulièrement.

IOS CONNEXION TUTORIAL

- 1. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez brièvement sur les boutons A+Home jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote régulièrement.
2. Lorsque la LED Bluetooth du téléphone et de l'adaptateur Bluetooth est allumée, appuyez sur les boutons B+Accueil jusqu'à ce que le voyant lumineux Accueil clignote régulièrement.

ERWIDERTES TUTORIAL

TURBO-EINSTELLUNGEN

- 1. Turbo einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die Sie Turbo einstellen möchten.
2. Turbo-Funktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.

KNOPF-KOMBINATIONEN

Table with 2 columns: Kombinationen und Anweisungen. Rows include M + D-Pad nach oben/unten, Halte die M + A-Taste für 2s, etc.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

- 1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die L und R-Tasten gedrückt, bis die Home-Taste beginnt zu vibrieren.
2. Drücke L & RT für ihr maximales Turbo 3-mal. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke Sie dann erneut die A-Taste.

CONTROLLER-NEUSTELLUNG

- 1. Wenn Sie auf unresponsive Controller-Knöpfe stoßen, können Sie ein kleines Objekt, das die Größe eines Federkopfes hat, um den Controller zurückzusetzen, indem Sie auf den kreisförmigen Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers drücken.

LESEN SIE BITTE DIESE VORSICHTSMAßNAHMEN GEBÄHRAM

- 1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von hohen Temperaturen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

THIS PRODUCT IS A PRODUCT OF ELECTRIC/ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) and should be disposed of accordingly.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE FCC WARNINGS: This device may cause harmful interference and (2) this device may accept any interfering radio frequency signals.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE

CE DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE: This device complies with the requirements of the CE Directive.

FUNZIONI DI BASE

Table with 2 columns: Indicatore and Istruzioni. Rows include Lampoglio lento, Lampoglio rapido, Luce fissa, and Avvio di batteria scarica.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Accensione: Premere il pulsante Home o la combinazione di pulsanti (A/B/X/Y + Home).
Spegnimento manuale: Premere il pulsante Home per 5 secondi.

STATO DEL PULSANTE HOME

Table with 4 columns: Colore, Modalità, Metodo di connessione, Piattaforme di sistema d'operazione. Rows include Blu, Verde, Rosso, and Giallo.

TUTORIAL SULLA CONNESSIONE DEL RICEVITORE

- 1. Inserire il dongle Nova Lite nel porto USB del dispositivo da connettere.
2. Quando il dongle Nova Lite è acceso, il led luminoso del ricevitore lampeggia regolarmente.
3. Quando il dongle Nova Lite è acceso, premere i pulsanti X+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

PC CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Usare il cavo USB-C fornito con il prodotto per collegare il controller al PC.
2. Quando l'indicatore del ricevitore lampeggia, l'indicatore del controller rimane acceso in verde.

CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti B+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.
2. Quando la LED Bluetooth del PC e dell'adattatore Bluetooth è accesa, premere i pulsanti B+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

SWITCH CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Sullo schermo principale della Switch, vai su "Controlli", poi seleziona "Cambia Impugnatura".
2. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti Y+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.

ANDROID CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti A+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.
2. Quando la LED Bluetooth del telefono e dell'adattatore Bluetooth è accesa, premere i pulsanti B+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

IOS CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti A+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.
2. Quando la LED Bluetooth del telefono e dell'adattatore Bluetooth è accesa, premere i pulsanti B+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

ERWIDERTES TUTORIAL

TURBO-EINSTELLUNGEN

- 1. Turbo einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die Sie Turbo einstellen möchten.
2. Turbo-Funktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.

KNOPF-KOMBINATIONEN

Table with 2 columns: Kombinationen und Anweisungen. Rows include M + D-Pad nach oben/unten, Halte die M + A-Taste für 2s, etc.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

- 1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die L und R-Tasten gedrückt, bis die Home-Taste beginnt zu vibrieren.
2. Drücke L & RT für ihr maximales Turbo 3-mal. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke Sie dann erneut die A-Taste.

CONTROLLER-NEUSTELLUNG

- 1. Wenn Sie auf unresponsive Controller-Knöpfe stoßen, können Sie ein kleines Objekt, das die Größe eines Federkopfes hat, um den Controller zurückzusetzen, indem Sie auf den kreisförmigen Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers drücken.

LESEN SIE BITTE DIESE VORSICHTSMAßNAHMEN GEBÄHRAM

- 1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von hohen Temperaturen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

THIS PRODUCT IS A PRODUCT OF ELECTRIC/ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) and should be disposed of accordingly.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE FCC WARNINGS: This device may cause harmful interference and (2) this device may accept any interfering radio frequency signals.

DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE

CE DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVE OF THE UE: This device complies with the requirements of the CE Directive.

FUNCIONES BÁSICAS

Table with 2 columns: Indicador and Instrucciones. Rows include Propagando lento, Propagando rapido, Luce fissa, and Avvio di batteria scarica.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Encendido: Pulsar el botón de inicio durante 5 segundos.
Apagado manual: Pulsar el botón de inicio durante 5 segundos.

ESTADO DEL BOTÓN DE INICIO

Table with 4 columns: Color, Modo, Método de conexión, Plataformas de sistema de operación. Rows include Azul, Verde, Rojo, and Amarillo.

TUTORIAL DE CONEXIÓN DEL RECEPTOR

- 1. Insertar el dongle Nova Lite en el puerto USB del dispositivo que desea conectar.
2. Cuando el dongle Nova Lite está encendido, el led luminoso del receptor parpadea regularmente.
3. Cuando el dongle Nova Lite está encendido, presionar los botones X+Inicio hasta que el led luminoso del receptor parpadea regularmente.

PC CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Usare il cavo USB-C fornito con il prodotto per collegare il controller al PC.
2. Quando l'indicatore del ricevitore lampeggia, l'indicatore del controller rimane acceso in verde.

CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti B+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.
2. Quando la LED Bluetooth del PC e dell'adattatore Bluetooth è accesa, premere i pulsanti B+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

SWITCH CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Sullo schermo principale della Switch, vai su "Controlli", poi seleziona "Cambia Impugnatura".
2. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti Y+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.

ANDROID CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti A+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.
2. Quando la LED Bluetooth del telefono e dell'adattatore Bluetooth è accesa, premere i pulsanti B+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

IOS CONNESSIONE TUTORIAL

- 1. Quando il controller è spento, premere brevemente i pulsanti A+Home finché l'indicatore Home lampeggia regolarmente.
2. Quando la LED Bluetooth del telefono e dell'adattatore Bluetooth è accesa, premere i pulsanti B+Accueil finché il led luminoso del ricevitore non lampeggia regolarmente.

ERWIDERTES TUTORIAL

TURBO-EINSTELLUNGEN

- 1. Turbo einstellen: Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die Sie Turbo einstellen möchten.
2. Turbo-Funktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.

KNOPF-KOMBINATIONEN

Table with 2 columns: Kombinationen und Anweisungen. Rows include M + D-Pad nach oben/unten, Halte die M + A-Taste für 2s, etc.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

- 1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die L und R-Tasten gedrückt, bis die Home-Taste beginnt zu vibrieren.
2. Drücke L & RT für ihr maximales Turbo 3-mal. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke Sie dann erneut die A-Taste.

CONTROLLER-NEUSTELLUNG

