


SAC CONNECT

フルワイヤレスイヤホン左右 取扱説明書 兼 保証書

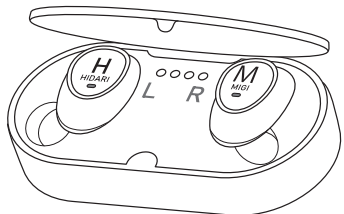


株式会社SAC

01

はじめに

この度は弊社フルワイヤレスイヤホンをお買い上げ頂き有難うございます。
この製品は完全独立型Bluetoothスワイヤホンで、イヤホンコードの煩わしさを排除し、快適に音楽を楽しめます。安全にご使用頂くために必ず同説明書を最後までお読み頂き、保管をお願い致します。
※本書では製品名を「FW-SY01」と表記しています。
型番による違いはカラーのみとなります。

部品名称

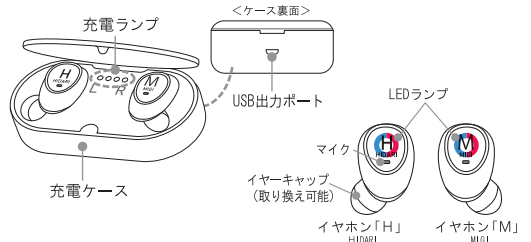

目次

表紙	1
はじめに・部品名称・目次	2
イヤホンの初期設定	3
基本操作	4
充電方法	5
イヤホンのランプの状態について	6
イヤホンの初期化方法	6
メインイヤホンの設定について	6
注意事項・その他のご注意	7
製品仕様・パッケージ内容・困ったときは	8
保証規定/保証書	9

02

イヤホンの初期設定

イヤホンについて

初めてご使用の際には、スマートフォン等とイヤホンとをそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。


また、イヤホン同士のペアリングを行う前にBluetooth接続を行うと、左右が独立して機器に接続されてしまい片方からしか音が出られなくなるため、次の手順に沿い登録を行ってください。

初回使用時の設定

1 接続先の機器のBluetoothをOFFにしてある状態で、イヤホンを充電ケースから取り出し、イヤホンの電源を左右同時に入れてください。



2 電源を入れると青色LEDが点滅し、しばらくするとメインイヤホン(初期設定ではM)のみが赤と青の点滅を繰り返し、もう一方のサブイヤホンは青いランプのみが点滅するようになります。

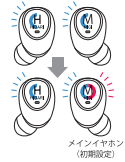

3 このランプの状態になったことを確認した後、接続先のBluetoothをONにし、デバイス名「FW-SY01XX」を選択してください。(XXはご利用のカラーによって表記が異なります)

こちらの設定が完了すると、次回より自動的にご利用の機器と接続されるようになります。



03

基本操作

	機能/状態	ボタンの操作	LEDランプの状態	アナウンス
電源	電源オン	ボタンを約1.5秒押す	青色点灯→点滅	電源が入りました
	電源オフ	ボタンを約5秒押す	赤色点灯→消灯	電源を切りました
接続	bluetooth接続準備中※1		メイン→赤青点滅 サブ→約5秒ごとに青色点滅	bluetoothと接続しています
	bluetooth接続完了		メインサブ共に約5秒ごとに青色点滅	bluetoothと接続しました
音楽	再生/停止	音楽再生中 メインorサブのボタンを1回押す		
	曲送り	メインorサブのボタンを素早く2回押す		
通話※2	電話を受ける	着信中にメインorサブのボタンを1回押す		
	通話を切る	通話中にメインorサブのボタンを1回押す		
	リダイヤル※3	メインorサブのボタンを素早く2回押す		
	発信キャンセル	発信中にメインorサブのボタンを1回押す		
	着信拒否	メインorサブのボタンを長押し		
充電	イヤホンのバッテリーが20%以下		赤色点滅	電池が少なくなりました、充電して下さい(20秒ごと)
	充電中		赤色点灯	
	充電完了		消灯	


※1約3分ほど機器と接続が無いと、自動的に赤色LEDが点滅し電源が切れます。
※2通話中はメインイヤホンのマイクのみ有効となります。受話音もメインイヤホンからのみ流れます。
※3音楽再生中はこの機能を使用できません。

04

充電方法


1 充電ケースを電源コンセントにつなぐ

付属の充電用USBケーブルとUSB ACアダプター(別売)を使用します。

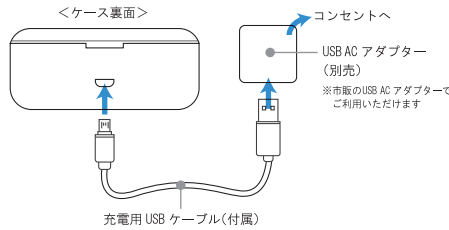


2 イヤホンの充電

充電ケースの「L」側にイヤホンロゴ「H」、
「R」側にイヤホンロゴ「M」、のイヤホンを入れ、蓋を閉めるとイヤホンの充電が始まります。



ケースの充電量はランプの状態でご確認いただけます。

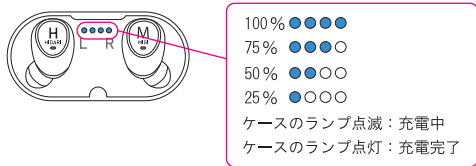

05

イヤホンのランプの状態について

★イヤホン同士のペアリングが完了後	☆Bluetooth接続中

左右共に赤青点滅を繰り返す場合には、メインにしたいほうのイヤホンのボタンを素早く2回押して★の状態になるようにしてください。
うまくいかない場合には、下記の手順に沿い初期化を行ってください。

イヤホンの初期化方法

- メイン・サブ両方のイヤホンの電源を切ります。
- 繋げたい音楽機器等のBluetooth設定をOFFにする。この時、機器側に製品本体型番「FW-SY01XX」の設定が残っていたらすべて削除してください。
- メイン・サブ両方のイヤホンのボタンを、青と赤のランプが一瞬交互に点滅するまで手を離さず約8秒間押し続けてください。その後自動的に電源が切れます。
- メインイヤホンの設定
再度両方のイヤホンの電源を入ると、両方のイヤホンのランプが青色と赤色の点滅を繰り返します。
メインにしたいほうのイヤホンのボタンを素早く2回押しランプが上記の★の状態になれば初期化は完了です。
- 初期化完了後、スマートフォン等とBluetooth接続を行ってください。
うまくいかない場合は、①～④を再度行ってください。



その他にお困りの際は、FAQページをご確認ください。



06

メインイヤホンの設定について

初期設定は「M」側のイヤホンがメインイヤホンになっていますが、メインイヤホンを「H」に変更したい場合には、上記の初期化を行った際に「H」のロゴを素早く2回押してください。「H」側だけでご使用いただく場合にもメインイヤホンの設定が必要となります。

注意事項

大音量で長時間の使用はお控えください。
聴力に深刻なダメージが起こることがあります。
出来る限り低音量でご使用し、長時間のご使用を避けることをお勧めします。

屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。

周りの状況がわかるよう音量を適度に調整してご使用ください。
また、運転中のイヤホンのご使用は、地域の法令で規制されている場合があります。
ご不明な場合はご使用になる地域の自治体にお問い合わせください。

小さなお子様やペットの手の届く場所で保管、充電をしないでください。
誤って口にするなど窒息など深刻な結果を引き起こす恐れがあります。

水滴がかかる恐れのある場所での使用、保管はしないでください。

本製品は完全防水仕様ではございません。
故障の原因となりますので充分ご注意ください。

バッテリーは保証対象外となります。
本バッテリーは消耗品のため、保証の対象外となります。
バッテリーの劣化による交換は行っておりません。
また、長期間充電を行わない場合、バッテリーの劣化につながります。
使用されない場合でも1ヶ月に一度を目処に充電を行ってください。

その他のご注意

- 製品使用中に加熱した場合はすぐに使用を中止してください。
- 充電器やイヤホンを-10℃～45℃の範囲以外では使用しないでください。
- 本製品はすべてのBluetoothス機器と接続を保証するものではありません。
- 本製品は再生中にイヤホンにノイズが入ることがありますが、仕様によるもので故障では御座いません。
- 製品の特性上、ご利用の環境によっては音飛びが発生する場合がございます。
- 製品の仕様や本書の内容は予告無く変更、削除される場合があります。

製品仕様

【イヤホン】	
Bluetoothバージョン	V4.2
Bluetoothクラス	Class2
Bluetooth接続距離	10メートル
動作周波数	2.402～2.48GH
充電電圧	5V
バッテリー	リチウムポリマー電池 50mAh
音楽再生時間	音楽再生時間最大150分
スタンバイ時間	最大110時間

【充電器】	
充電器からの充電回数	両耳約3回分
バッテリー	リチウムポリマー電池 400mAh
Input 電圧	5V/500mA
Output 電圧	5V/1A

パッケージ内容

イヤホン左右：各1個
充電ケース：1個
充電用USBケーブル：1本
マニュアル：1枚
取り換え用イヤーキャップ：大中小各1セット(中は本体に装着済)

困ったときは

- 片方からしか音が聞こえません
A. 通話時はメインイヤホンからのみ音声が出力されます
それ以外の場合、イヤホン同士のペアリングができていない可能性がありますので6ページのイヤホンの初期化をお試しください。
- 音量の調節はどのように行いますか？
A. イヤホン自体には音量調節機能はついていないため、接続先の機器から設定を行ってください。

08

保証規定 / 保証書

- 万一保証期間内に正常な使用で故障した場合に無償で交換・修理させていただきます。保証書との購入証明書(レシート等)を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
購入証明書が無い場合には、無償対応できかねますのでご注意ください。
- 保証期間内であっても以下の場合には保証の対象外になります。
(1)保証書に記入漏れのある場合
(2)取り扱い上の不注意による故障・損傷
(3)天変地異や天災、ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障・損傷
(4)一般用途以外での使用(業務用の過度な連続使用や環境など)による故障・損傷
(5)分解・改造・弊社以外での修理による故障・損傷
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 保証書は日本国内でのみ有効です。

保証書 品番:FW-SY01
お客様のお名前・ご住所・TEL
販売店名・住所・TEL
保証期間: 購入日から1年 お買い上げ年月日 年 月 日 (購入店鋪名、購入日が手書きの場合も購入証明書が必要となります)

※保証規定を必ずお読みになり、保証書と購入証明書は大切に保管してください

09

販売元：株式会社SAC

〒220-0004 神奈川県横浜市区西區北幸2丁目8-4 横浜西口KNビル9階

SACサポートセンター

〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6-11 サンキビル7階

TEL:03-3834-0663 FAX:03-5846-8303

営業時間: 平日10時～18時まで(土日祝除く・不定休業あり)

お電話のお問い合わせはお待たせする可能性がありますので、
Eメールでのお問い合わせをお勧めしております。
support@sac-corp.jp

※価格・仕様・デザイン等を予告なく変更することがあります。
※実際の製品とは、多少色合いが異なる場合がございます。

○その他弊社ホームページのこちらをご参照下さい。
http://www.sac-corp.jp/form/faq/sayu_faq.html



ワイヤレスイヤホン 左右(きゆう)
よくあるご質問

10